


AMAÇ: Kaçak akım rölesinin ve sigortaların raylara montajını yapmak.

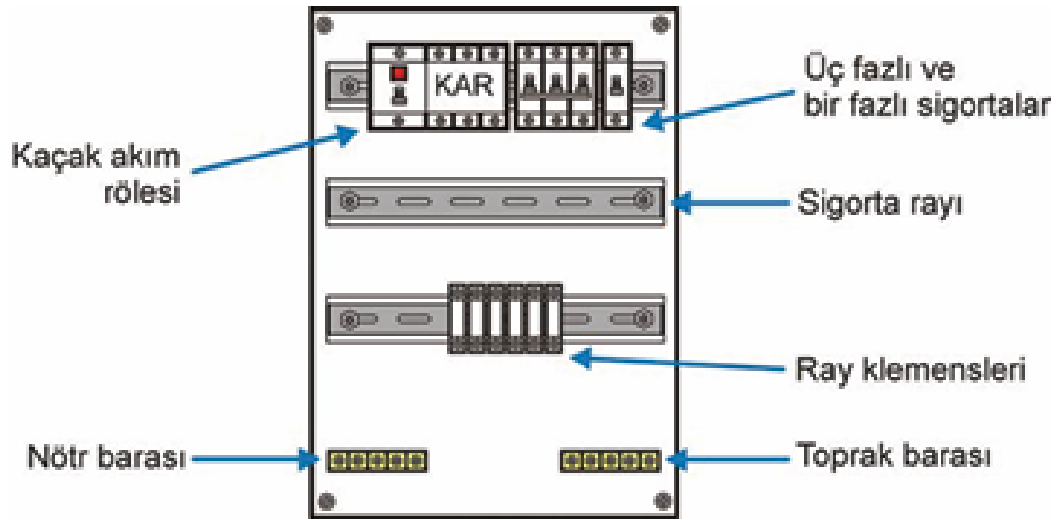

Görsel 1.32: Kaçak akım rölesi ve sigortaların raylara montajı

Malzemenin Adı	Malzemenin Özelliği	Miktar
Ray	TS 35 x 7,5	1 adet
Kaçak akım rölesi	-	1 adet
Sigorta	-	1 adet
El takımları	Tornavida takımı	1 adet

İŞLEM BASAMAKLARI

1. İş eldiveninizi giyiniz.
2. Uygulama malzemelerini öğretmeninizden alınız.
3. Kaçak akım rölesi ve sigortanın raya uygunluğunu kontrol ediniz.
4. Kaçak akım rölesi ve sigortayı arkasındaki montaj yerinden raya oturtunuz.
5. Kaçak akım rölesi ve sigortayı raydan çıkartmak için malzemelerin alt kısmında bulunan klipsi tornavida yardımı ile görsel 1.28'deki gibi gevşetiniz.
6. Yaptığınız işi öğretmeninize kontrol ettiriniz. Çalıştığınız yeri temizleyiniz.

SORULAR

1. Kaçak akım rölesinin ve sigortaların raya montajı nasıl yapılır?
2. Kaçak akım rölesi ve sigortalar raydan nasıl çıkartılır?

ÖĞRENCİ	DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA		
Adı ve Soyadı:	1. Kaçak akım rölesinin montajı	25	
Sınıfı:	2. Sigortanın montajı	25	
Numarası:	3. Kaçak akım rölesinin raydan çıkartılması	25	
ÖĞRETMEN	4. Sigortanın raydan çıkartılması	25	
Adı ve Soyadı:	TOPLAM PUAN		100
İmza:			