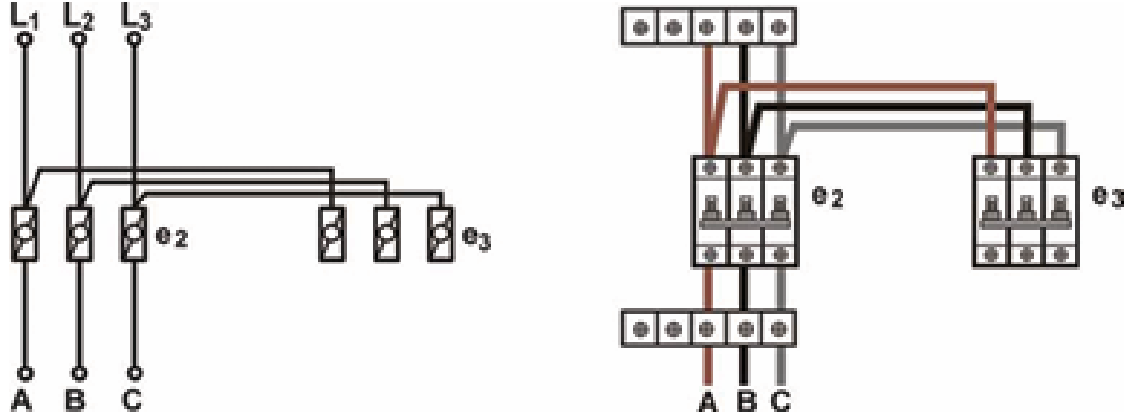


2. Uygulama**KABLOLARA PABUÇ YÜKSÜK TAKMA VE KABLOLARI NUMARALANDIRMA****AMAÇ:** Kablolara pabuç, yüksük takılması ve kabloların numaralandırılması**Görsel 2.16:** Şemaya göre pabuç, yüksük takılarak montajın yapılması ve kabloların numaralandırılması

Malzemenin Adı	Malzemenin Özelliği	Miktar
Kablo	NYAF, 2,5 mm ²	-
Kablo pabucu ve yüksüğü	2,5 mm ²	-
Kablo numaratorü	2,5 mm ²	-
Sigorta	Üç fazlı	2 adet
Klemens	Sıra klemensi	2 adet
El takımları	Tornavida takımı, kablo pabucu sıkma pensesi, kablo soyma pensesi, yan keski.	-

İŞLEM BASAMAKLARI .

1. İş eldiveninizi giyiniz ve uygulama malzemelerini öğretmeninizden alınız.
2. Görsel 2.16'daki şemada gördüğünüz bağlantı kabloları sayısı kadar kablo kesiniz. Kabloların uçlarını pabuç ve yüksük ölçülerine göre kablo soyma pensesiyle soyunuz.
3. Görsel 2.16'daki şemada gördüğünüz sigorta ve klemenslere bağlantı yapılacak uçlara kablo yüksüğü takınız.
4. Kablo yüksüğü takılmış kabloları (renklerine dikkat ederek) sigorta ve klemenslere monte ediniz.
5. Görsel 2.16'daki şemada görülen kabloların A, B, C uçlarına kablo pabucu takınız.
6. Kabloları numaralandırıp öğretmeninize kontrol ettiriniz.

SORULAR

1. Kablolara yüksük ve pabuç takılırken nelere dikkat etmek gerekir? Açıklayınız.
2. Kablolar numaralandırılırken nelere dikkat etmek gerekir? Açıklayınız.

ÖĞRENCİ	DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA		
Adı ve Soyadı:	1. Kablonun kesilmesi ve uçlarının soyulması	25	
Sınıfı:	2. Pabuçların takılması	25	
Numarası:	3. Yüksüklerin takılması	25	
ÖĞRETMEN	4. Numaratörlerin takılması	25	
Adı ve Soyadı:	TOPLAM PUAN		100
İmza:			